

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Введение.....	2
2. Инструкции по безопасному использованию.....	2
3. Полное описание.....	3
3.1. Названия и назначение компонентов.....	3
3.2. Названия и функции кнопок.....	4
4. Режимы и функции.....	5
4.1. Режимы.....	5
4.2. Функции.....	6
5. Порядок работы.....	8
5.1. Банкноты.....	8
5.2. Последовательность действий.....	8
6. Спецификации.....	9
7. Ежедневное обслуживание.....	9
8. Ошибки и меры по их устранению.....	9

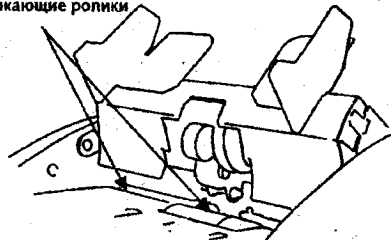
1. Введение

Благодарим Вас за покупку счетчика банкнот Laurel серии J700. Данное руководство содержит всю необходимую информацию для того, чтобы у Вас не возникало трудностей при использовании данного устройства. Внимательно прочтите и усвойте данное руководство перед использованием счетчика банкнот. Держите данное руководство в удобном месте для получения при необходимости соответствующей справки.

2. Инструкции по безопасному использованию.

Убедитесь, что Вы внимательно прочитали этот раздел перед использованием устройства. В нем описаны важные указания для безопасного использования счетчика банкнот. Для надлежащего использования данного устройства необходимо следовать этим указаниям. Нарушение инструкций может нанести ущерб оператору или привести к повреждению данного устройства.

- При использовании адаптера, требуется соответствующее заземление. Если данное требование не выполняется, то опасность поражения электрическим током.
- Во избежание несчастных случаев не ремонтируйте и не разбирайте данное устройство.
- При замене плавкого предохранителя отключите устройство от сети электропитания.
- При отключении вилки от сети электропитания не тяните за кабель электропитания, что может привести к поражению электрическим током или пожару.
- В процессе счета банкнот соблюдайте осторожность для предотвращения попадания рук, волос, галстука в приемное устройство счетчика банкнот.
- Убедитесь, что Вы не поместили на счетчик банкнот или вблизи него стакан или вазу с водой. При попадании воды внутрь устройства, счетчик банкнот может быть поврежден.
- Убедитесь также, что на/вблизи счетчика банкнот нет мелких предметов (скрепок и т.д.). При попадании скрепки или другого

		<p>Толкающие ролики</p>  <p>Внимание: при удалении банкнот соблюдайте осторожность, чтобы предотвратить зажимание своих пальцев.</p>
оС	Превышение количества банкнот	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заберите последнюю банкноту из приемника и убедитесь, что она такая же, как и остальные. 2. Нажмите кнопку START/C. 3. Пересчитайте все банкноты, забранные из приемника. <p>Когда эта ошибка появляется достаточно часто:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отрегулируйте уровень толщины банкнот с помощью регулятора толщины.
оРЕ	Неправильная работа.	<p>Эта ошибка появляется, когда в приемнике имеются банкноты и нажата кнопка START/C. Извлеките все банкноты из приемника.</p> <p>Когда это происходит в отсутствие банкнот в приемнике, почистите датчики приемника.</p>
SC1	Длина (длинная сторона) банкноты длиннее, чем у первой банкноты или короче, чем у первой банкноты.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте последнюю банкноту в приемнике (наименование, длина). 2. Заберите последнюю банкноту из приемника. 3. Нажмите кнопку START/C для продолжения счета.
SC2	Ширина (короткая сторона) банкноты короче, чем у первой банкноты.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте последнюю банкноту в приемнике (наименование, ширина). 2. Заберите последнюю банкноту из приемника. 3. Нажмите кнопку START/C для продолжения счета.
SC3	Ширина банкноты длиннее, чем у первой банкноты.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте последнюю банкноту в приемнике (наименование, ширина). 2. Заберите последнюю банкноту из приемника. 3. Нажмите кнопку START/C для продолжения счета.