

5. Порядок работы.

5.1. Банкноты.


Не проводите подсчета ниже перечисленных банкнот, так как это может вызвать заторы (замять банкноту) и привести к проблемам при подсчете:

- порванные банкноты или банкноты с отверстиями;
- изношенные и мятые банкноты;
- банкноты, заклеенные лентой (липкой лентой);
- грязные банкноты.



Перед загрузкой банкнот в подающий карман:

- разгладьте банкноты и отогните загнутые уголки банкнот;
- расслоите слипшиеся банкноты;
- выровняйте грани пачки банкнот;
- удалите инородные тела с пачки банкнот (скрепки, иголки, стягивающие резинки).

5.2. Последовательность действий.

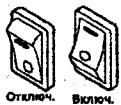

1. Включите сетевой выключатель
2. Установите либо режим подсчета, либо режим предварительной установки и уровень определения сдвоенности.
 - При помощи кнопки **PRESET** выберите либо режим подсчета, либо режим предварительной установки. Установите любое заданное количество банкнот для режима предварительной установки.
 - При помощи кнопки **LEVEL** установите уровень определения сдвоенности. Нормальные банкноты могут подсчитываться с использованием автоматического уровня, однако, уровень должен быть выбран в зависимости от особенностей банкнот.
3. При необходимости установите различные функции: скорости подсчета, автоматического запуска, проверки ультрафиолетовыми лучами, проверки длины и ширины банкнот.
4. Установите направляющие банкнот в соответствие банкнотам, которые будут подсчитываться.
5. Загрузите банкноты в подающий карман и нажмите кнопку **START/C** для запуска подсчета, если это необходимо.
6. Извлеките подсчитанные банкноты из приемника после полной остановки подсчета.

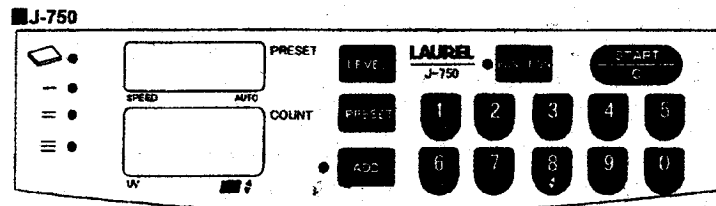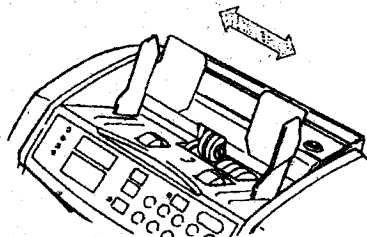

LEVEL – устройство различает сдвоенную подачу банкнот и уровень определения может быть выбран при помощи кнопки **LEVEL**, в зависимости от толщины банкнот.

AUTO (только для моделей J-700 и J-701) – при помощи этой кнопки можно выбрать автоматический или ручной запуск.

PRESET – режим предварительной установки и предварительно заданное количество могут быть установлены при помощи этой кнопки. Кнопки 0 – 9 (кроме модели J-700) – любое предварительно заданное количество может быть установлено при помощи этих десяти кнопок. Установка различных функций может быть выполнена нажатием одной из этих десяти кнопок, отмаркированной желтым, после нажатия кнопки **START/C** или кнопки **FUNCTION**. Функции описаны на стр. 6.

ADD – каждый раз, когда устройство закончило подсчет, на индикаторе предварительной установки можно добавить подсчитываемое количество банкнот при помощи кнопки **ADD**. Для получения подробностей см. стр. 6.

Кнопки **+** и **-** (только для модели J-700) – используются для установки любого предварительно заданного количества банкнот. Для получения подробностей см. стр. 6.

START/C – при использовании функции ручного старта при нажатии этой кнопки запускается подсчет. Подсчитанное количество и код ошибки на дисплее могут быть удалены нажатием этой кнопки.

FUNCTION (кроме моделей J-700 и J-710) – функция каждой из десяти кнопок с желтой маркировкой активизируется нажатием этой кнопки. Для получения подробностей см. стр. 6-7.

4. Режимы и функции.

4.1. Режимы.

Режим подсчета.

На индикаторе предварительной установки в режиме подсчета отображается "Co". Устройство продолжает подсчет до тех пор, пока в подающем кармане закончатся банкноты.

Нажмите кнопку **PRESET** до появления на индикаторе "Co".

Режим предварительной установки.

На индикаторе предварительной установки показывается "P" и количество банкнот режима предварительной установки, например, P100. Подсчет прекращается после отсчитывания предварительно установленного количества банкнот. Если банкнот в подающем кармане недостаточно, индикатор подсчета мигает, и устройство продолжит подсчет после загрузки дополнительных банкнот в подающий карман.